
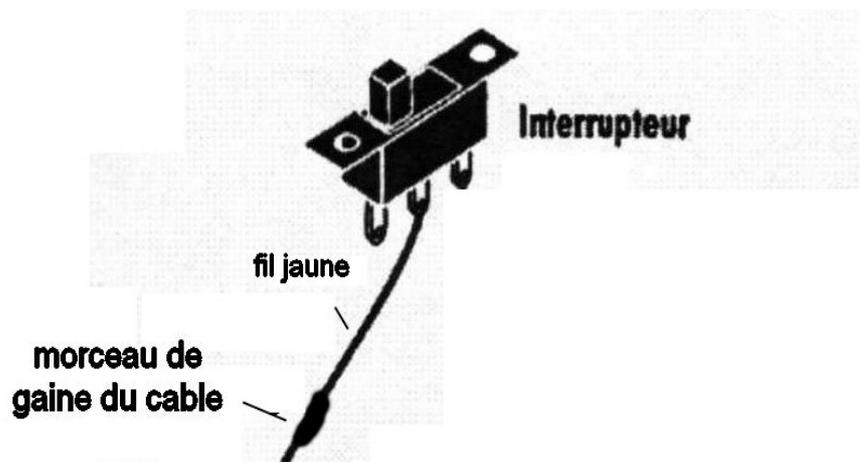


Gamme de fabrication		
Phase 101	préparation du câblage de l'interrupteur	matériel
1	Couper un morceau de fil jaune d'environ 15 cm	Pince coupante
	Enfiler le morceau de gaine récupéré lors de la phase 100	
2	Dénuder le fil aux 2 extrémités sur environ 5mm	Pince à dénuder
		
3	Souder le fil jaune à la borne du milieu de l'interrupteur	Poste à braser
4	Faire un nœud pour tenir la gaine.	



Ech : ---	Gamme de fabrication	P101
	Ampli enceintes	