


Gamme de fabrication		
Phase 102	implantation des fils de la DEL	matériel
1	Couper un fil noir de 15 cm couper un fil rouge de 15 cm	Pince coupante
2	Dénuder les 2 fils aux 2 extrémités sur environ 5 mm	Pince à dénuder
3	Souder le fil rouge sur la plaque de circuit imprimé comme indiqué sur le schéma	Poste à braser
4	Souder le fil noir sur la plaque de circuit imprimé comme indiqué sur le schéma	

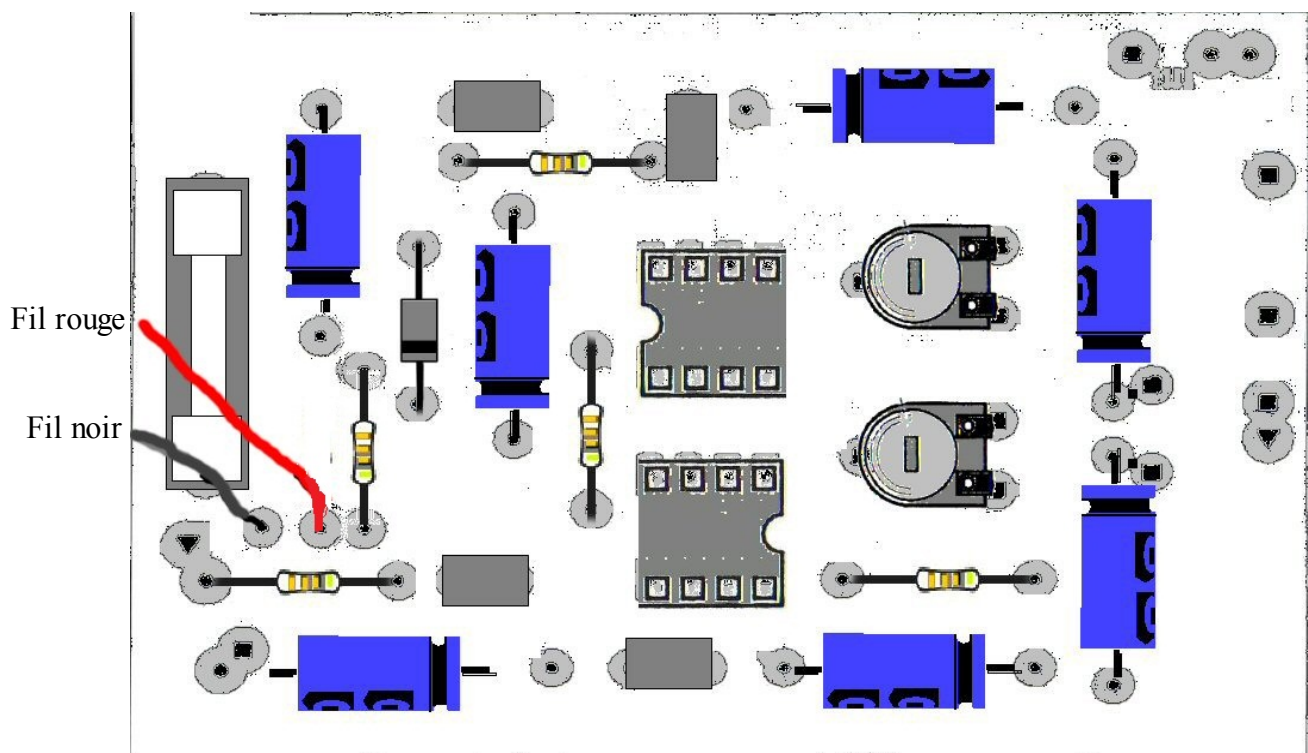

Ech : ---	Gamme de fabrication	P102
		
	Ampli enceintes	