Gamme de fabrication		
Phase 103	**Implantation des fils du HP2**	matériel
1	Prendre câble blindé de 10 cm	
2	Réunir les brins du blindage et le cuivre du fil blanc.	
3	Souder le fil rouge du câble comme indiqué sur la figure.	**Poste à braser**
4	Souder le fil blanc et les brins comme indiqué sur la figure.	

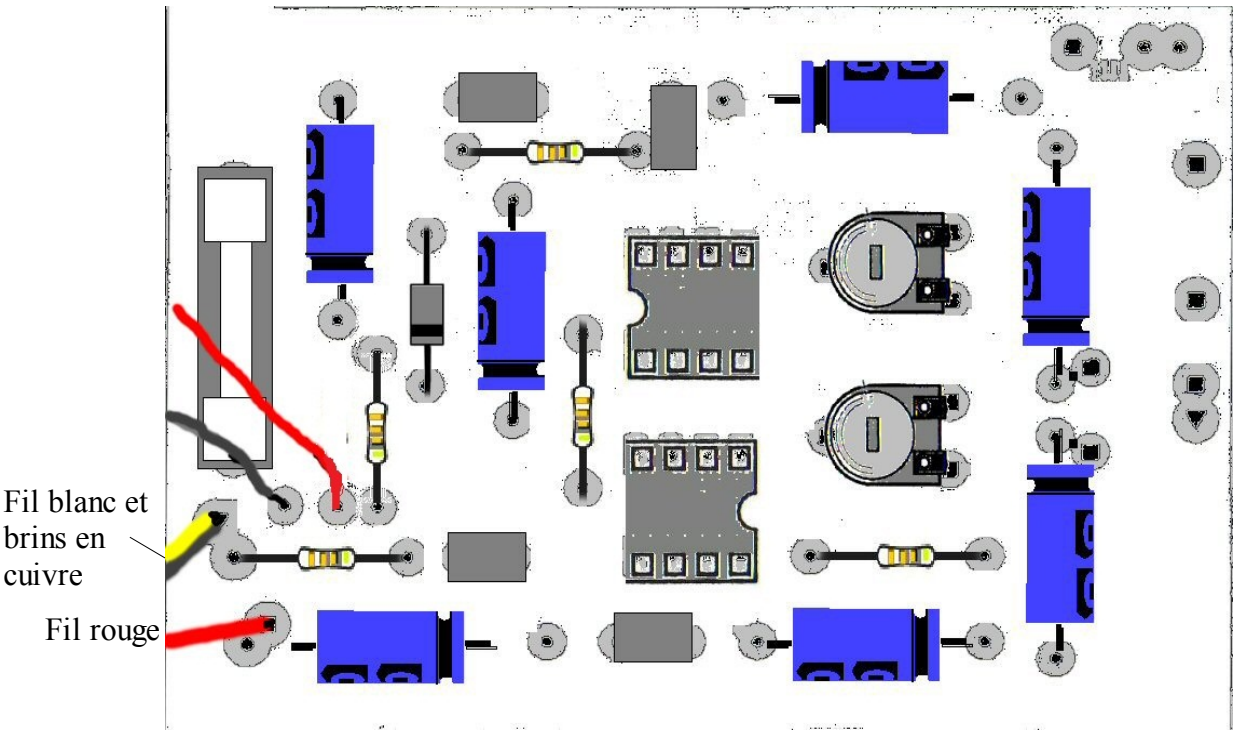

Ech : ---	Gamme de fabrication	P103
	Ampli enceintes	