
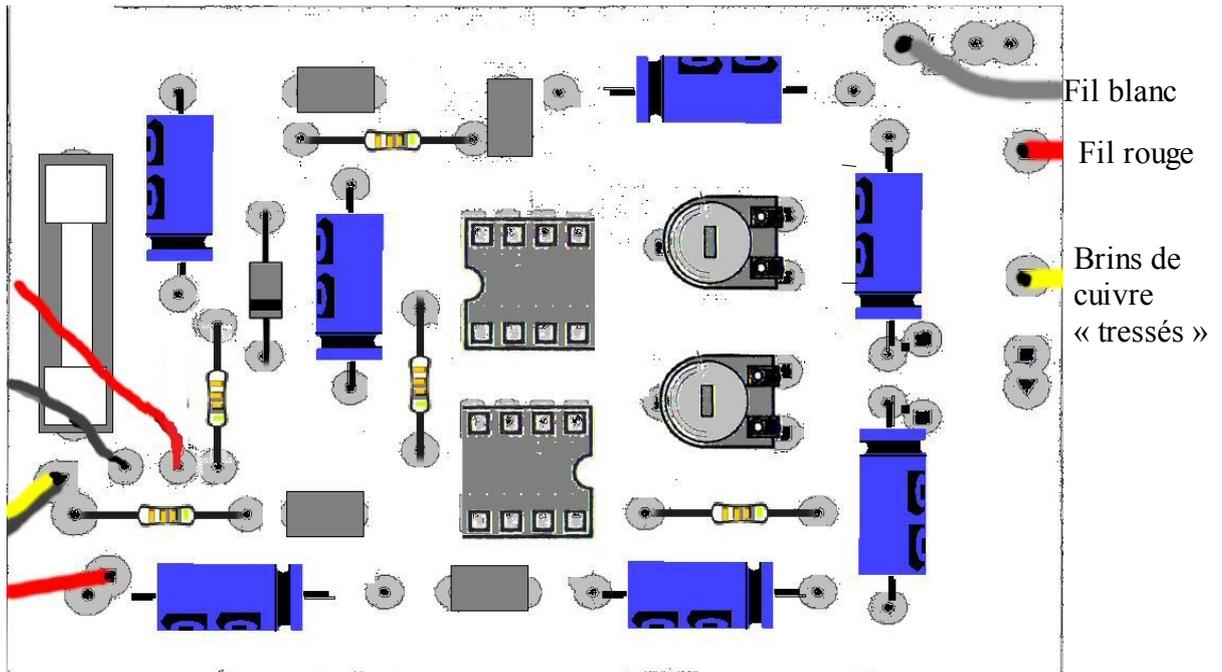


Gamme de fabrication		
Phase 104	Implantation des fils du HP1	matériel
1	Prendre câble blindé de 70 cm	Poste à braser
2	Souder les brins de cuivre du blindage comme indiqué sur la figure	
3	Souder le fil rouge du câble comme indiqué sur la figure.	
4	Souder le fil blanc et les brins comme indiqué sur la figure.	



Ech : ---	Gamme de fabrication	P104
	Ampli enceintes	