Gamme de fabrication		
Phase 40	**Implantation de la diode**	matériel
		Poste à braser
1	Implanter la diode comme sur le schéma **Attention au sens du repère**	
2	Souder les pattes	
3	Couper à raz des soudures	

Attention positionner la plaque avec les pistes en dessous

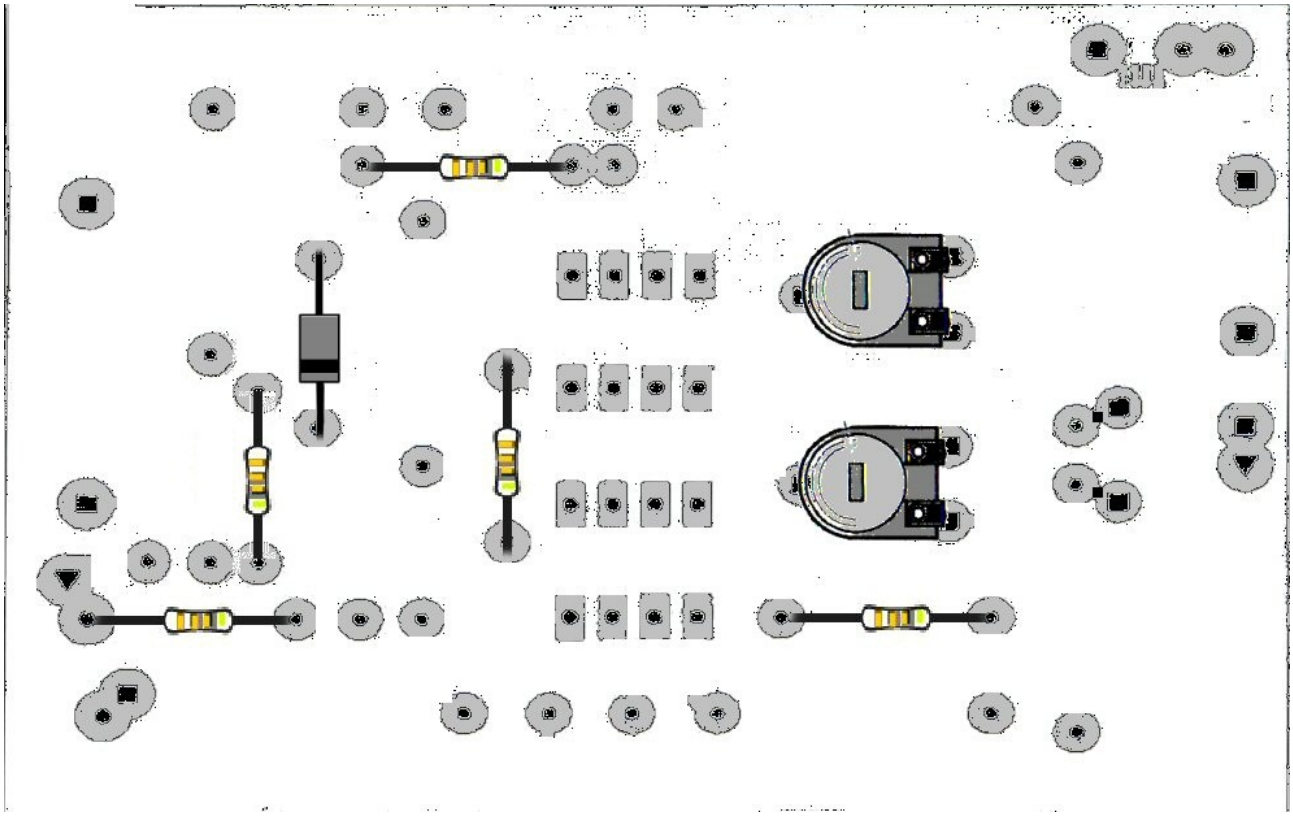

Ech : ---	Gamme de fabrication	P40
	Ampli enceintes	