Gamme de fabrication		
Phase 50	**Implantation des condensateurs plastiques**	matériel
		Poste à braser
1	Implanter les condensateurs plastiques comme sur le schéma	
2	Souder les pattes	
3	Couper à raz des soudures	

Attention positionner la plaque avec les pistes en dessous

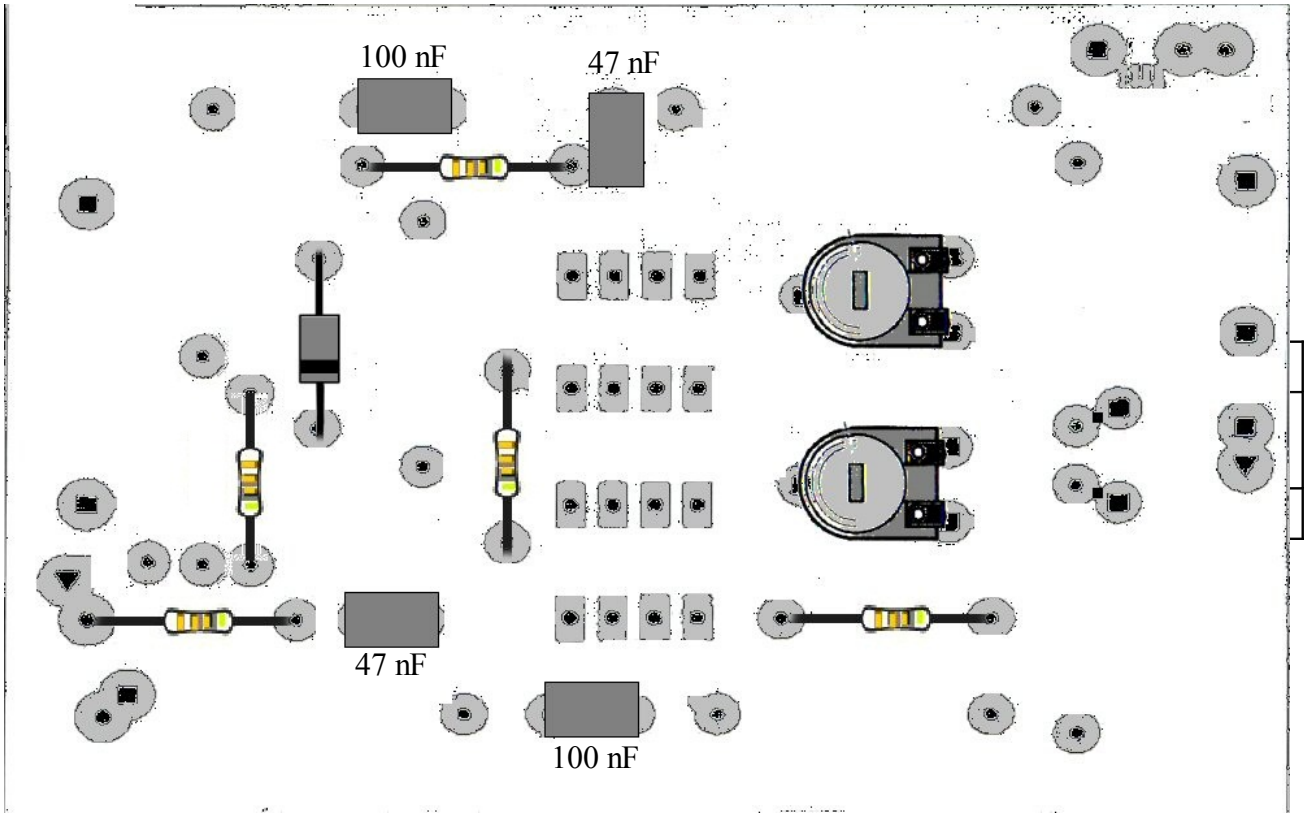

Ech : ---	Gamme de fabrication	P50
	Ampli enceintes	