


Gamme de fabrication		
Phase 60	Implantation des condensateurs chimiques	matériel
		Poste à braser
1	Implanter les condensateurs chimiques comme sur le schéma Attention au sens des composants	
2	Souder les pattes	
3	Couper à raz des soudures	

Attention positionner la plaque avec les pistes en dessous

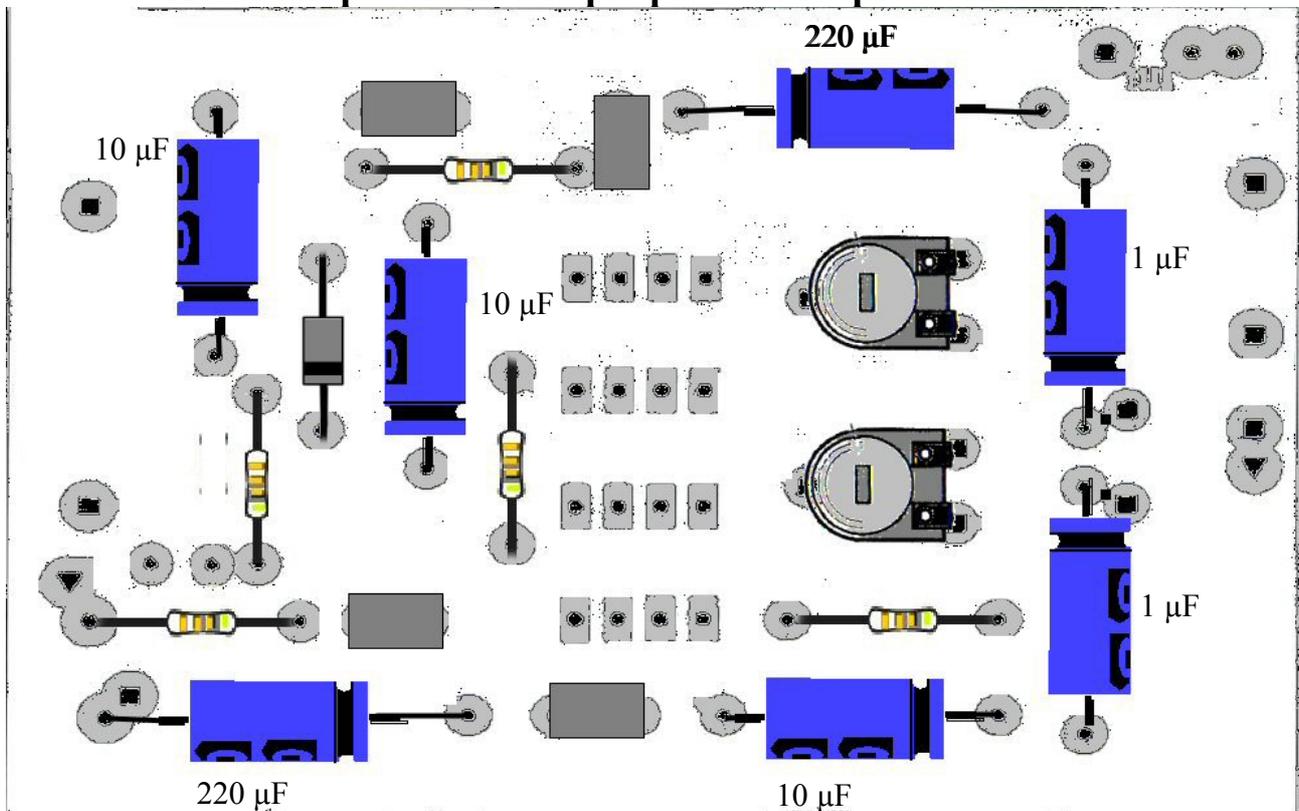

Ech : ---	Gamme de fabrication	P60
	Ampli enceintes	