


Gamme de fabrication		
Phase 70	Implantation des supports de circuit intégré	matériel
		Poste à braser
1	Implanter les supports de circuit intégré comme sur le schéma <b>Attention au sens du repère</b>	
2	Souder les pattes	

**Attention positionner la plaque avec les pistes en dessous**

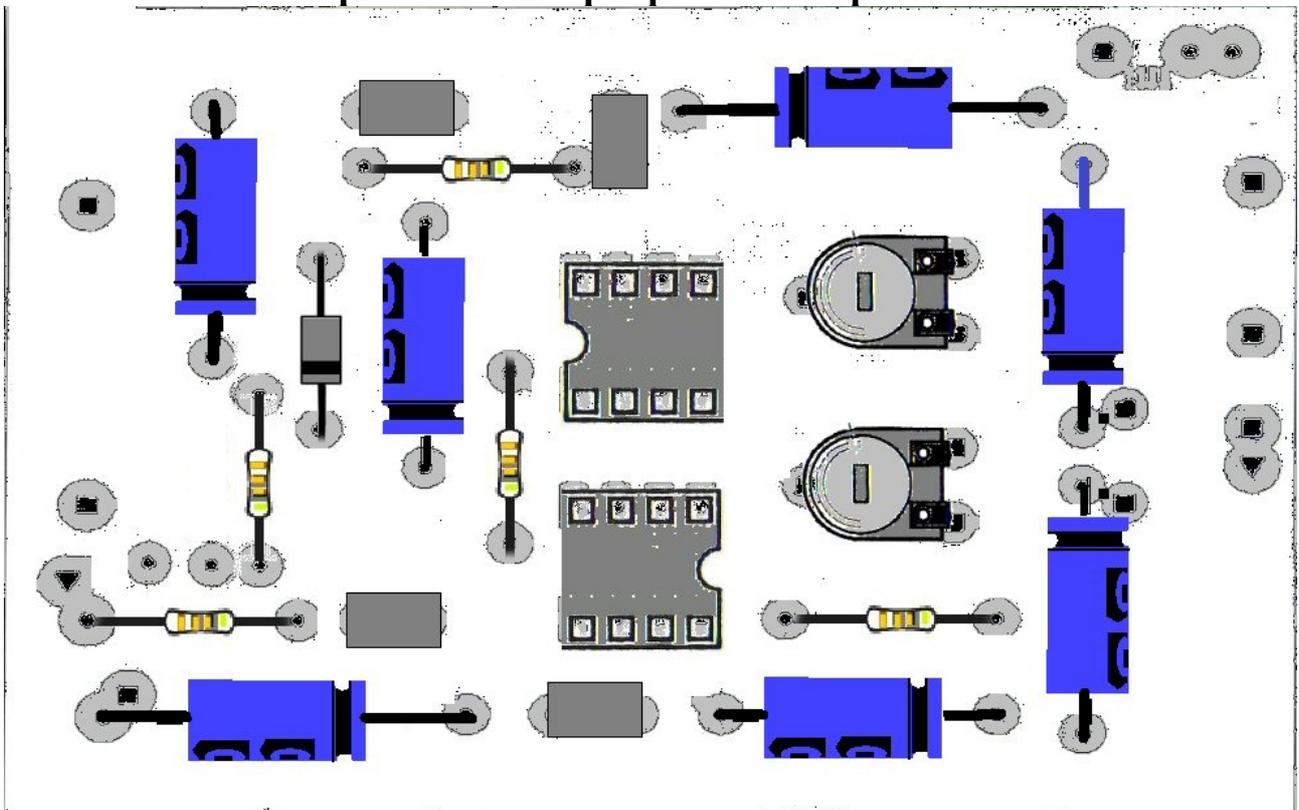

Ech : ---	Gamme de fabrication	P70
	Ampli enceintes	